

AWAL 64-160 嵌入式负氧离子水离子水壁炉

AWAL 64-160 Water Vapor Fireplace



- * 按钮及遥控器控制 Controlled by buttons and remote control
- * 自然色 Natural color
- * 遥控注水 Fill water by remote control
- * 可调节火焰高度和速度和亮度 Adjustable flame height and speed
- * 无需在安装台底部单独开进风口

No need to open a separate air inlet at the bottom of the installation platform


AWAL 64-160 嵌入式负氧离子水离子水壁炉

AWAL 64-160 Water Vapor Fireplace

ORIGINAL
AWAL 64-160
RAL 9005


数据资料 Data Information

长度 / Length: 154.9 cm
宽度 / Width : 26.7 cm
高度 / Height: 23.0 cm
水箱容量 / Water tank capacity: 6.5L
运行时间 / Running time: 8小时
功率 / Power: 100W
重量 / Weight: 23.5KG

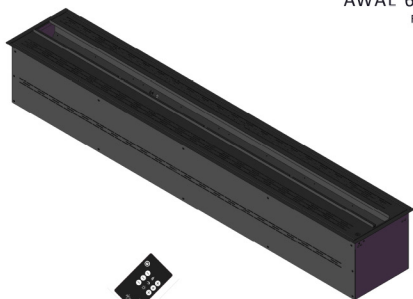


产品尺寸数据

Product size data

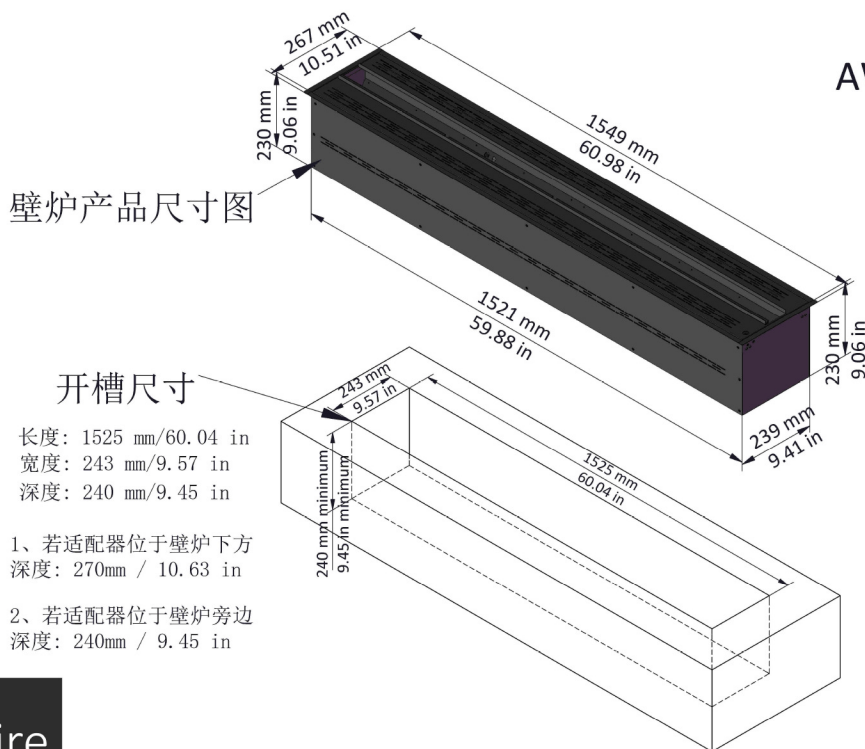

ORIGINAL
AWAL 64-160
RAL 9005

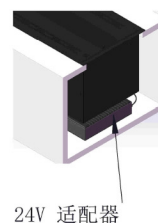


AWAL 64-160 嵌入式负氧离子水离子水壁炉

AWAL 64-160 Water Vapor Fireplace

安装台设计要求

Installation platform design requirements

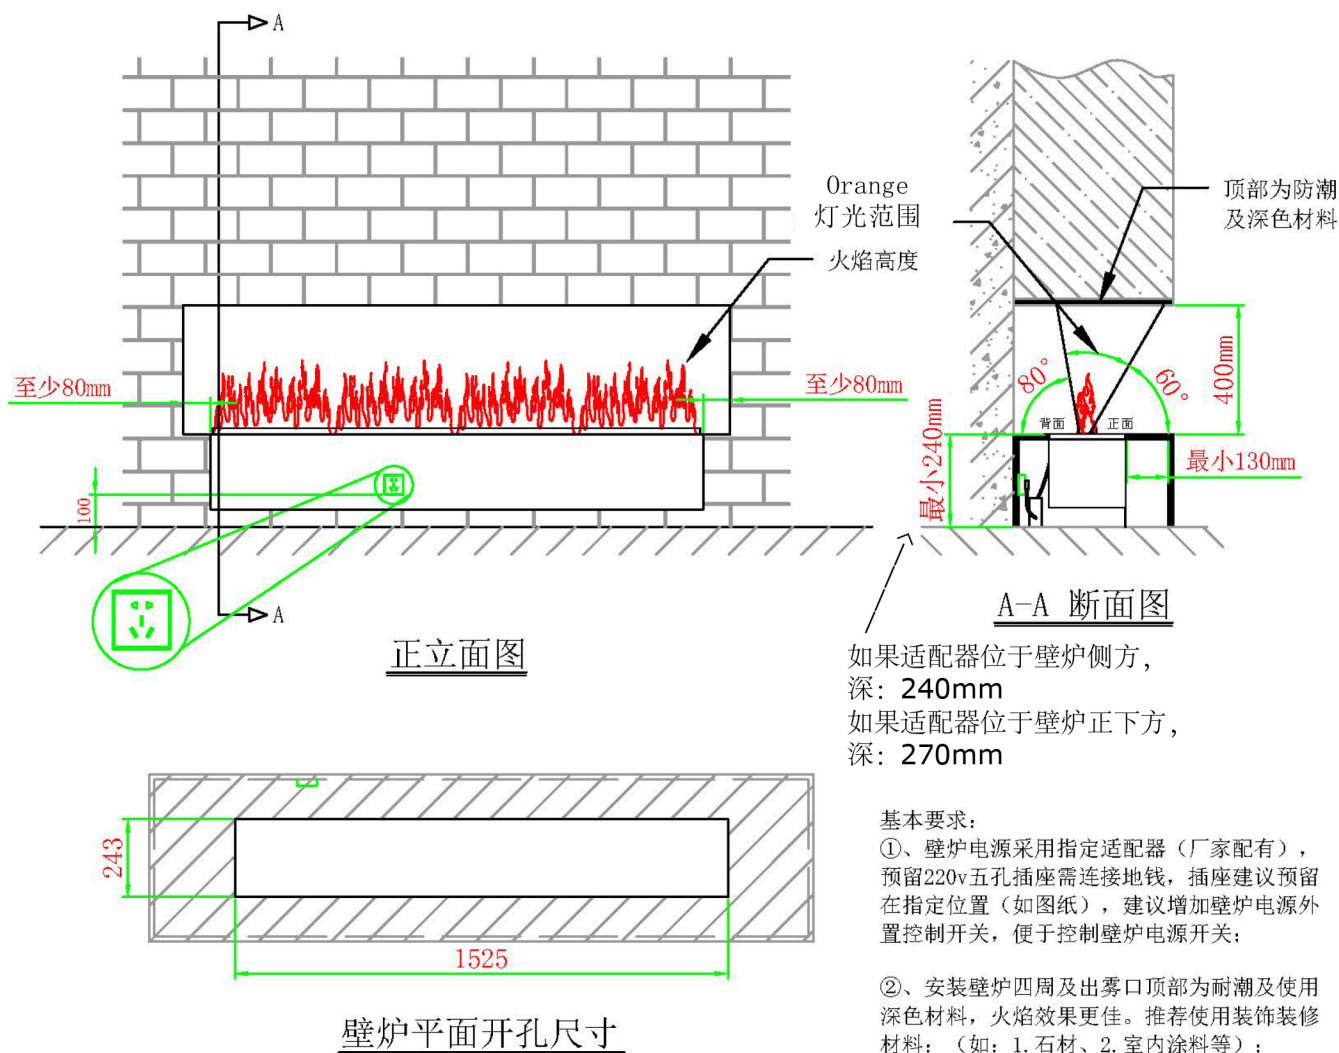

AWAL 64-160 嵌入式负氧离子水离子水壁炉


AWAL 64-160 Water Vapor Fireplace

安装台设计要求


Installation platform design requirements

安装 - AWAL单色系列


安装方式一

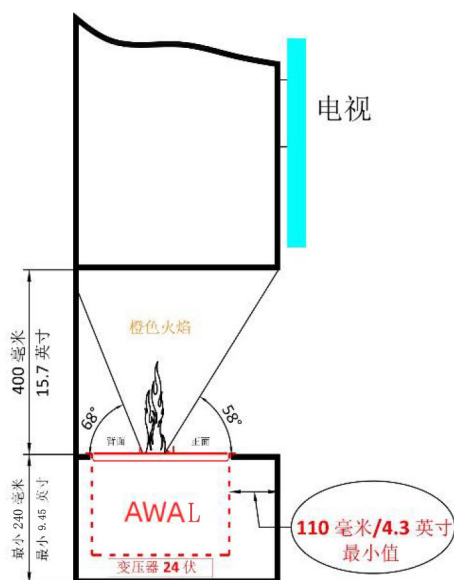

安装方式二

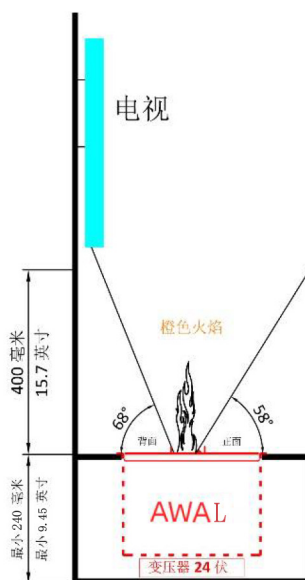

安装方式三

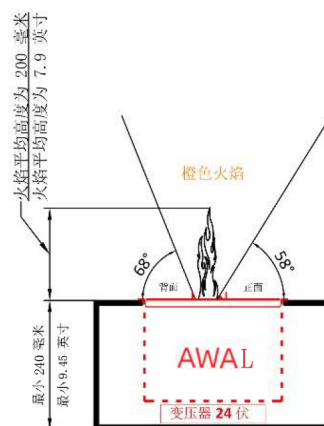

*请注意：若壁炉上方没有任何遮挡，LED灯将直射到天花板，建议灯光照射范围内不选用反光材料。

Please note that if there is no shelter above the fireplace, the led light will shine directly to the ceiling, and it is recommended not to use reflective materials within the lighting range.

AWAL 64-160 嵌入式负氧离子水离子水壁炉

AWAL 64-160 Water Vapor Fireplace

操作规范

Operational specifications

A. 电源/Power source

- 输入（交流）100-220V（50-60HZ），输出（直流）24V电源。AFIRE会根据您所在的国家，配置相应的电源适配器。



B. 加水或排水/Add water or drain water

- 加水方法：遥控加水
- 只需要用粗过滤后的自来水给壁炉加水即可。如果您家里自来水的水质太硬，也可以使用净水器过滤后的水或瓶装水。
- 排水方法：手动排水
- 如果超过一周不使用您的设备，请将水排出。排出来的水，无需接入废水管网。



C. 开启壁炉/Turn on the fireplace

可以通过以下方式开启壁炉：

- 遥控器；

AWAL Small

