


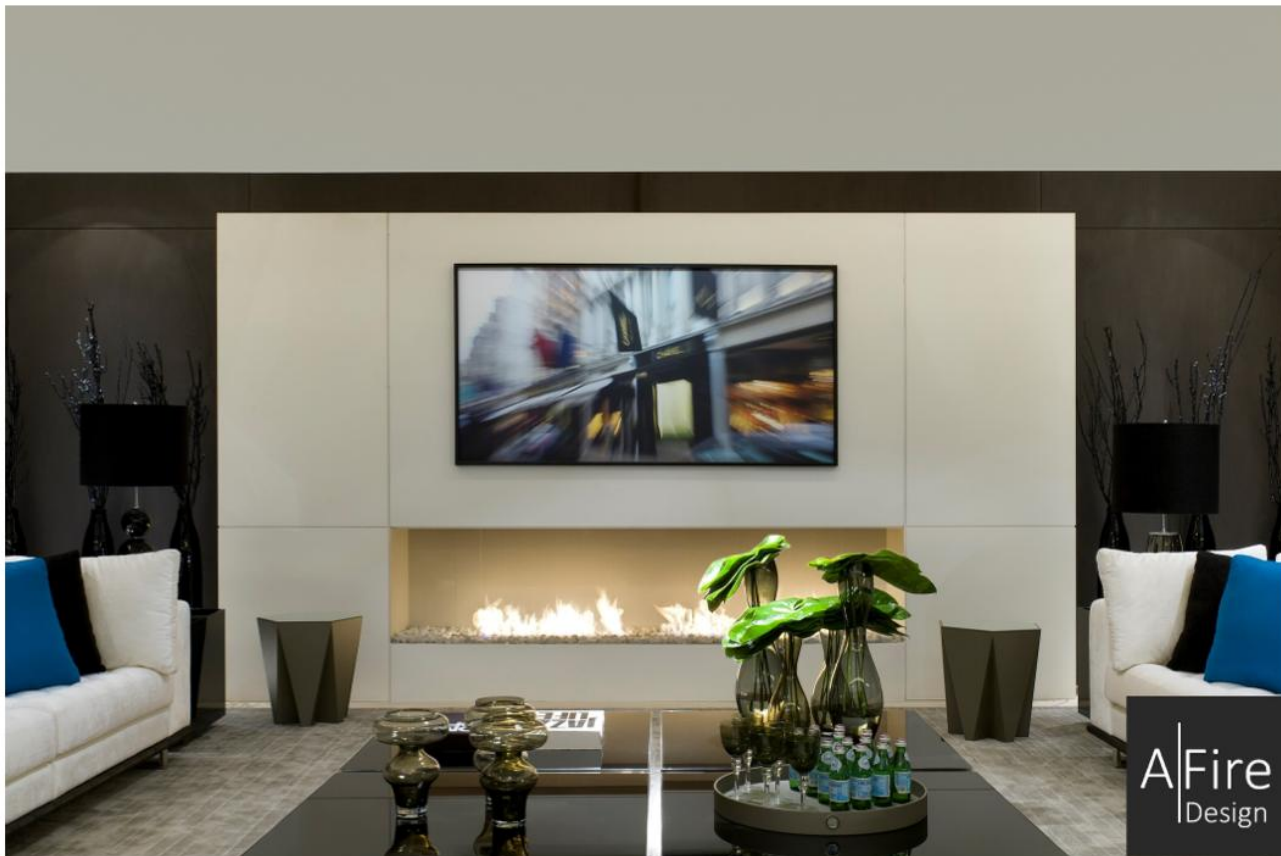

## BX150 嵌入式智能遥控酒精壁炉

BX150 insert intelligent remote control ethanol fireplace



- \* 遥控器/Remote control:  
通过开关按钮/远程遥控控制/智能家居(干连接器)控制;
- \* 点火装置/Ignition device:  
低压电子感应/自动安全点火/医疗领域开发的高科技泵;
- \* 安全检测/Security control:  
温度检测器/酒精液位检测器/一氧化碳检测器/童锁等
- \* 品质标准/Quality certification:  
欧盟标准 (CE) /美国标准 (FCC) /加拿大标准 (IC)

## BX150 嵌入式智能遥控酒精壁炉

### BX150 insert intelligent remote control ethanol fireplace

#### BX150 数据资料 BX150 Data information



颜色/Color : 黑色/不锈钢色

尺寸/Size : 1500mm\*238mm\*213mm/长\*宽\*高

火焰长度/Flame length : 1235 mm

输出功率/Output Power : 10000 W

酒精罐容积/Ethanol tank volume : 15.2 L

功耗/Fuel consumption : 1.91 L/小时

燃烧时间/Burn time : 7.96 小时


取暖空间/Heating space : 160 m<sup>3</sup>

净重/Net weight : 33.1 KG

## BX150 嵌入式智能遥控酒精壁炉

### BX150 insert intelligent remote control ethanol fireplace

产品尺寸数据  
Product size data

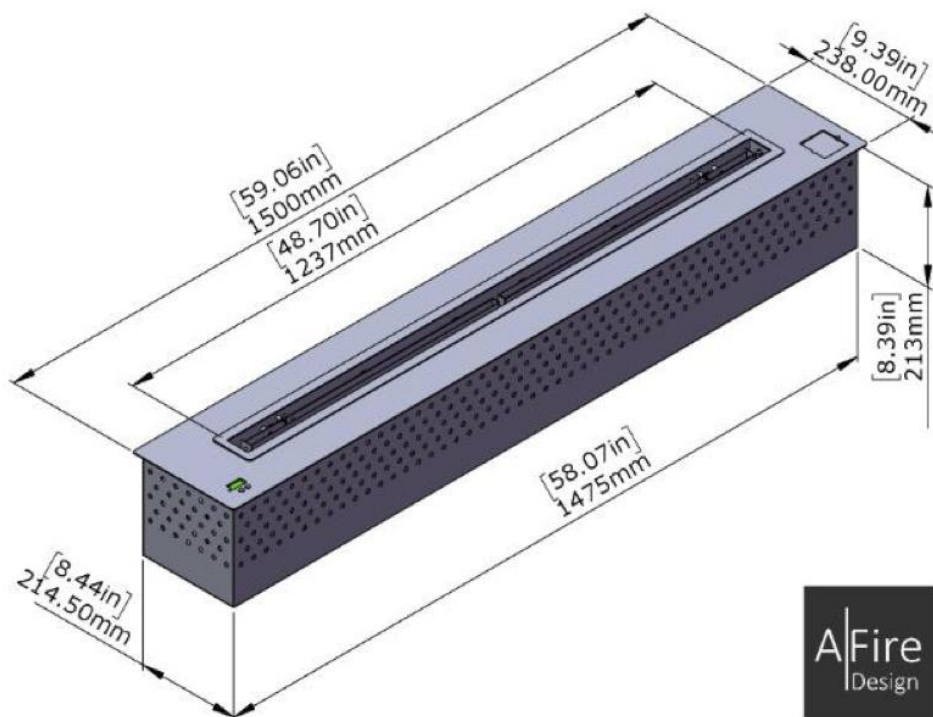

安装槽尺寸数据  
Mounting slot size data




## BX150 嵌入式智能遥控酒精壁炉

### BX150 insert intelligent remote control ethanol fireplace

#### 安装台设计要求

#### Installation platform design requirements

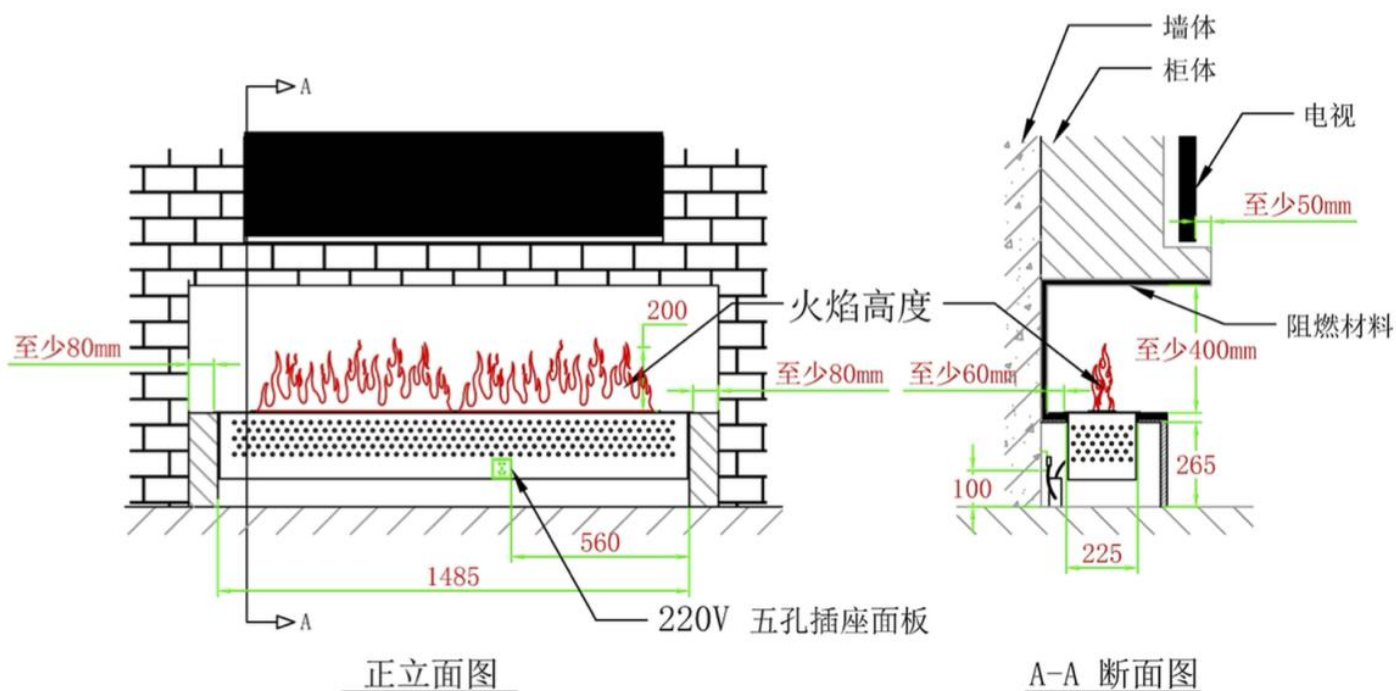

壁炉平面开孔尺寸

#### 基本要求:

- ① 必须使用阻燃材料，如大理石、耐热板等；
- ② 附近不得放置易燃、易爆物品；
- ③ 通风良好但不能产生侧风。

\*酒精燃烧需要氧气，燃烧过程会产生二氧化碳并散发出热量；

\*在相匹配的空间里，在15分钟时间内室温会升高3摄氏度；

\*侧风会影响火焰的效果并拉长火焰，会有安全隐患。

温馨提示：如果在夏天或者温度较高的地方使用壁炉，建议安装烟道，将热量排出室外以提高客户的体验度；如无法安装烟道，建议做好通风和降温措施。




## BX150 嵌入式智能遥控酒精壁炉

### BX150 insert intelligent remote control ethanol fireplace

#### 安装台设计要求

#### Installation platform design requirements

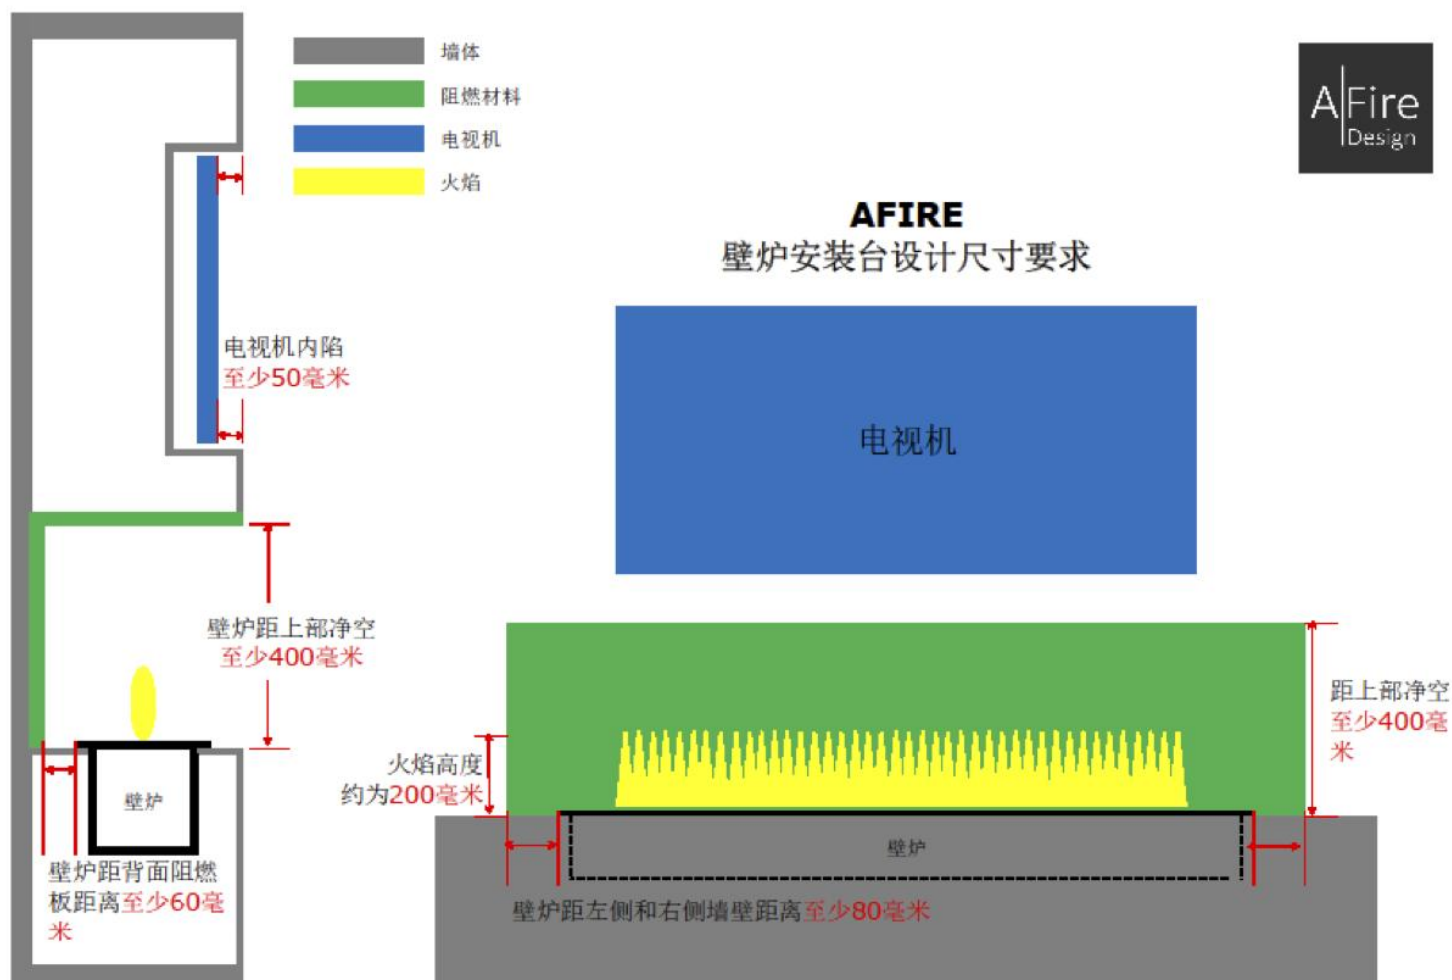

\* 如需要安装玻璃或者其他安装设计，请联系AFIRE获取更多技术资料，以确保使用安全。

If you need to install glass or other installation design, please contact AFIRE for more technical information to ensure safe use.



## BX150 嵌入式智能遥控酒精壁炉

### BX150 insert intelligent remote control ethanol fireplace

#### 操作规范 Operational specifications


##### A. 电源/Power source

- 输入（交流）100-220V（50-60HZ），输出（直流）12V电源。（AFIRE提供）



##### B. 添注酒精/Add ethanol

- 本产品仅可使用浓度为95%以上的无水生物乙醇（生物提炼的工业酒精）；
- 按压下图中的左侧按钮，在听到‘哒’的声响后开启酒精门；
- 移出盖子，通过漏斗添注酒精；
- 当酒精罐加满时，会发出‘滴滴’连续声响，此时停止添注酒精；
- 盖上盖子，关闭酒精门，壁炉会自动锁紧酒精门。

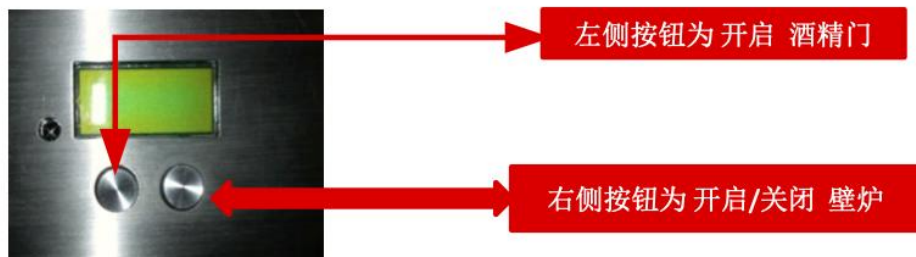

**注意：不可直接向燃烧槽添注酒精！！**

##### C. 开启壁炉/Turn on the fireplace



可以通过以下方式开启壁炉：

- 遥控器；
- 主机上的按钮（右侧按钮按压5秒以上可开启壁炉，按压一下即关闭壁炉；
- 干连接器（工作电压为0伏，可通过远程控制开启或者关闭壁炉）。