

AWAL 32-80 嵌入式负氧离子水离子水壁炉

AWAL 32-80 Water Vapor Fireplace



- * 按钮及遥控器控制 Controlled by buttons and remote control
- * 自然色 Natural color
- * 遥控注水 Fill water by remote control
- * 可调节火焰高度和速度和亮度 Adjustable flame height and speed
- * 无需在安装台底部单独开进风口

No need to open a separate air inlet at the bottom of the installation platform

AWAL 32-80 嵌入式负氧离子水离子水壁炉

AWAL 32-80 Water Vapor Fireplace

ORIGINAL
AWAL 32-80
RAL 9005

数据资料 Data Information


长度 / Length: 78.9 cm
宽度 / Width : 26.7 cm
高度 / Height: 23.0 cm
水箱容量 / Water tank capacity: 3.2L
运行时间 / Running time: 8小时
功率 / Power: 54W
重量 / Weight: 12KG



产品尺寸数据

Product size data

壁炉产品尺寸图

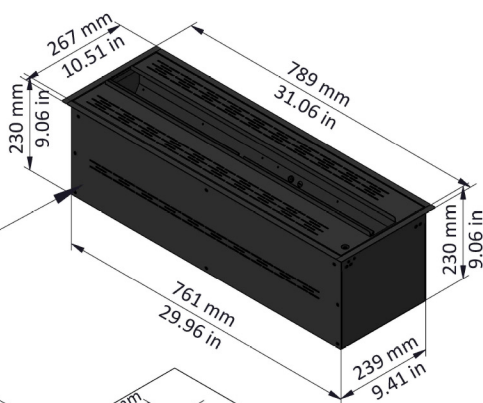


开槽尺寸


长度: 765 mm/30.12 in
宽度: 243 mm/9.57 in
深度: 240 mm/9.45 in

1、若适配器位于壁炉下方
深度: 270mm / 10.63 in

2、若适配器位于壁炉旁边
深度: 240mm / 9.45 in

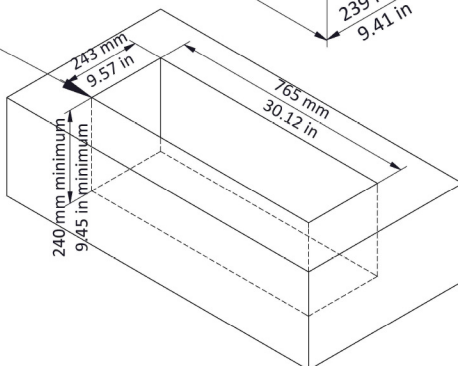

ORIGINAL
AWAL 32-80
RAL 9005

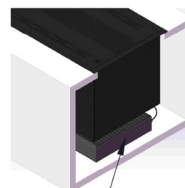

24V 适配器




AWAL 32-80 嵌入式负氧离子水离子水壁炉

AWAL 32-80 Water Vapor Fireplace

安装台设计要求

Installation platform design requirements

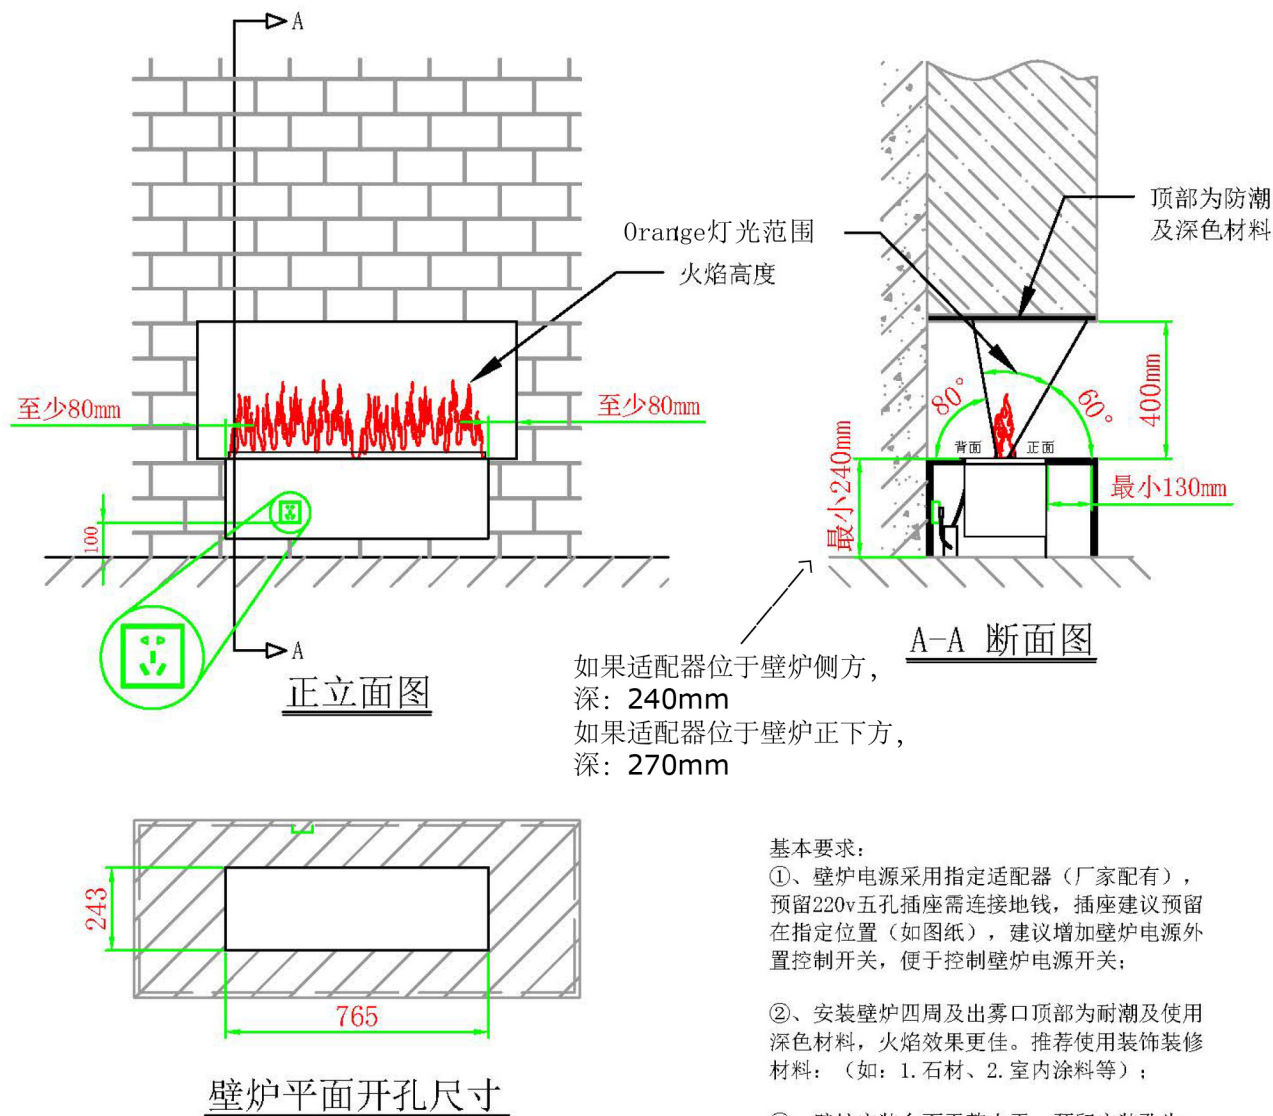

基本要求:

- ①、壁炉电源采用指定适配器（厂家配有），预留220v五孔插座需连接地线，插座建议预留指定位置（如图纸），建议增加壁炉电源外置控制开关，便于控制壁炉电源开关；
- ②、安装壁炉四周及出雾口顶部为耐潮及使用深色材料，火焰效果更佳。推荐使用装饰装修材料：（如：1. 石材、2. 室内涂料等）；
- ③、壁炉安装台面平整水平，预留安装孔为：765mm*243mm（内部镂空）；
- ④、在安装前保持壁炉洞口清洁干净；
- ⑤、空调出风口，新风系统出口等不能对着壁炉位置（影响火焰效果）。

AWAL 32-80 嵌入式负氧离子水离子水壁炉


AWAL 32-80 Water Vapor Fireplace

安装台设计要求


Installation platform design requirements

安装 - AWAL单色系列


安装方式一

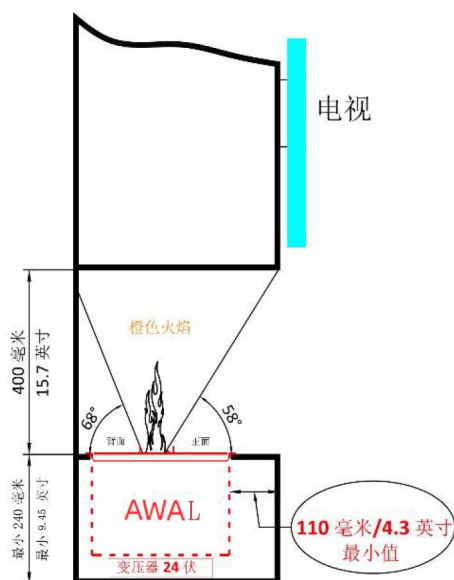

安装方式二

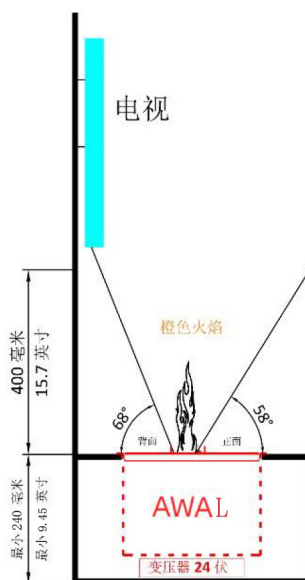

安装方式三

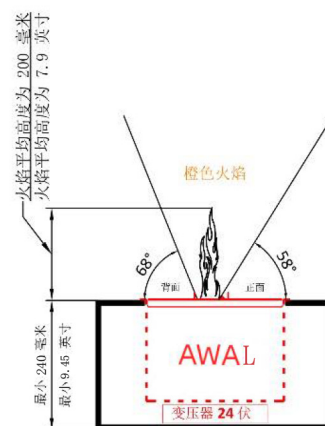

*请注意：若壁炉上方没有任何遮挡，LED灯将直射到天花板，建议灯光照射范围内不选用反光材料。

Please note that if there is no shelter above the fireplace, the led light will shine directly to the ceiling, and it is recommended not to use reflective materials within the lighting range.

AWAL 32-80 嵌入式负氧离子水离子水壁炉

AWAL 32-80 Water Vapor Fireplace

操作规范

Operational specifications

A. 电源/Power source

- 输入（交流）100-220V（50-60HZ），输出（直流）24V电源。AFIRE会根据您所在的国家，配置相应的电源适配器。



B. 加水或排水/Add water or drain water

- 加水方法：遥控加水
- 只需要用粗过滤后的自来水给壁炉加水即可。如果您家里自来水的水质太硬，也可以使用净水器过滤后的水或瓶装水。
- 排水方法：手动排水
- 如果超过一周不使用您的设备，请将水排出。排出来的水，无需接入废水管网。



C. 开启壁炉/Turn on the fireplace

可以通过以下方式开启壁炉：

- 遥控器；

AWAL Small

