

BC50 嵌入式智能遥控酒精壁炉

BC50 insert intelligent remote control ethanol fireplace




- * 遥控器/Remote control:
通过开关按钮/远程遥控控制/智能家居(干连接器)控制;
- * 点火装置/Ignition device:
低压电子感应/自动安全点火/医疗领域开发的高科技泵;
- * 安全检测/Security control:
温度检测器/酒精液位检测器/一氧化碳检测器/童锁等
- * 品质标准/Quality certification:
欧盟标准 (CE) /美国标准 (FCC) /加拿大标准 (IC)

BC50 嵌入式智能遥控酒精壁炉

BC50 insert intelligent remote control ethanol fireplace

BC50 数据资料

BC50 Data information

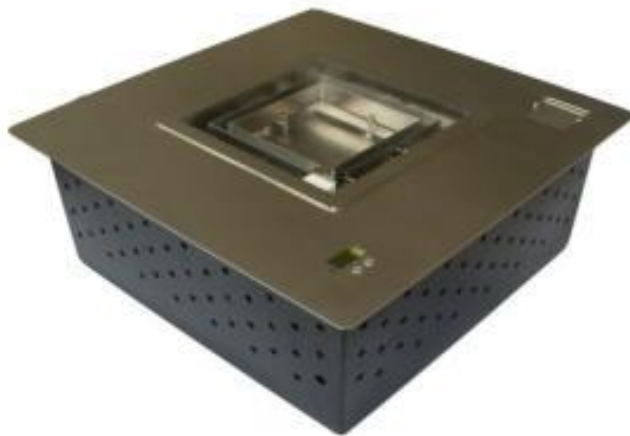

颜色/Color : 黑色/不锈钢色

尺寸/Size : 500mm*500mm*230mm/长*宽*高

火焰长度/Flame length : 220 mm * 4面

输出功率/Output Power : 8100 W

酒精罐容积/Ethanol tank volume : 10.97 L

功耗/Fuel consumption : 1.19 L/小时

燃烧时间/Burn time : 9.25 小时

取暖空间/Heating space : 129 m³


净重/Net weight : 19.1 KG

BC50 嵌入式智能遥控酒精壁炉

BC50 insert intelligent remote control ethanol fireplace

产品尺寸数据

Product size data

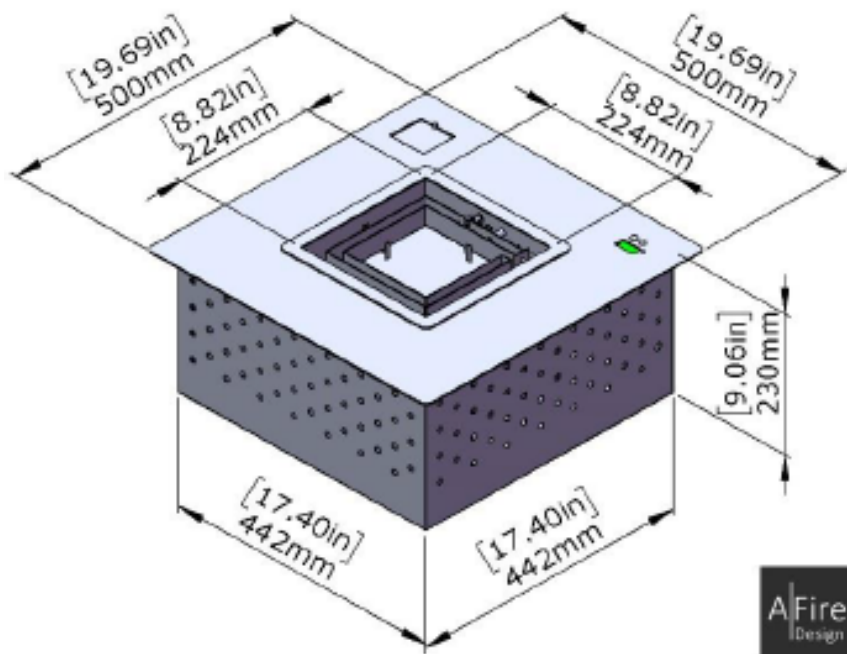

安装槽尺寸数据



Mounting slot size data

安装槽:

长:450mm

宽:450mm

高:≥280mm

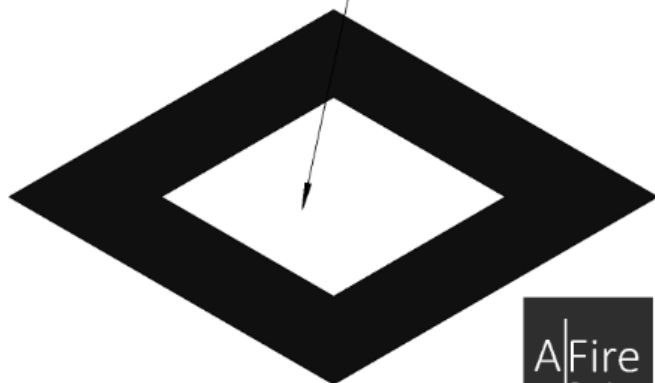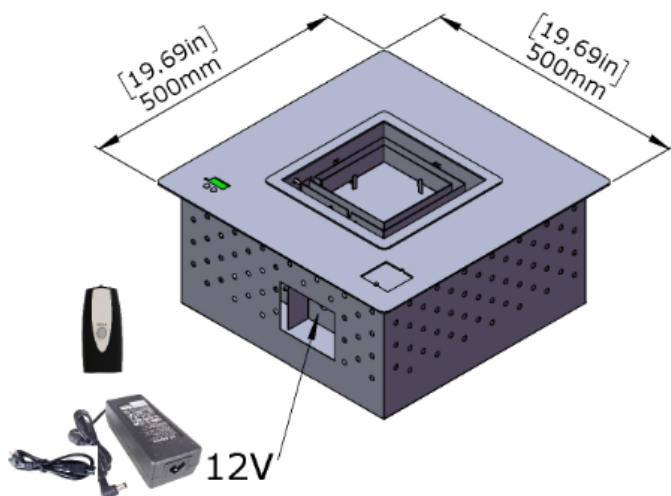


BC50 嵌入式智能遥控酒精壁炉

BC50 insert intelligent remote control ethanol fireplace

安装台设计要求

Installation platform design requirements

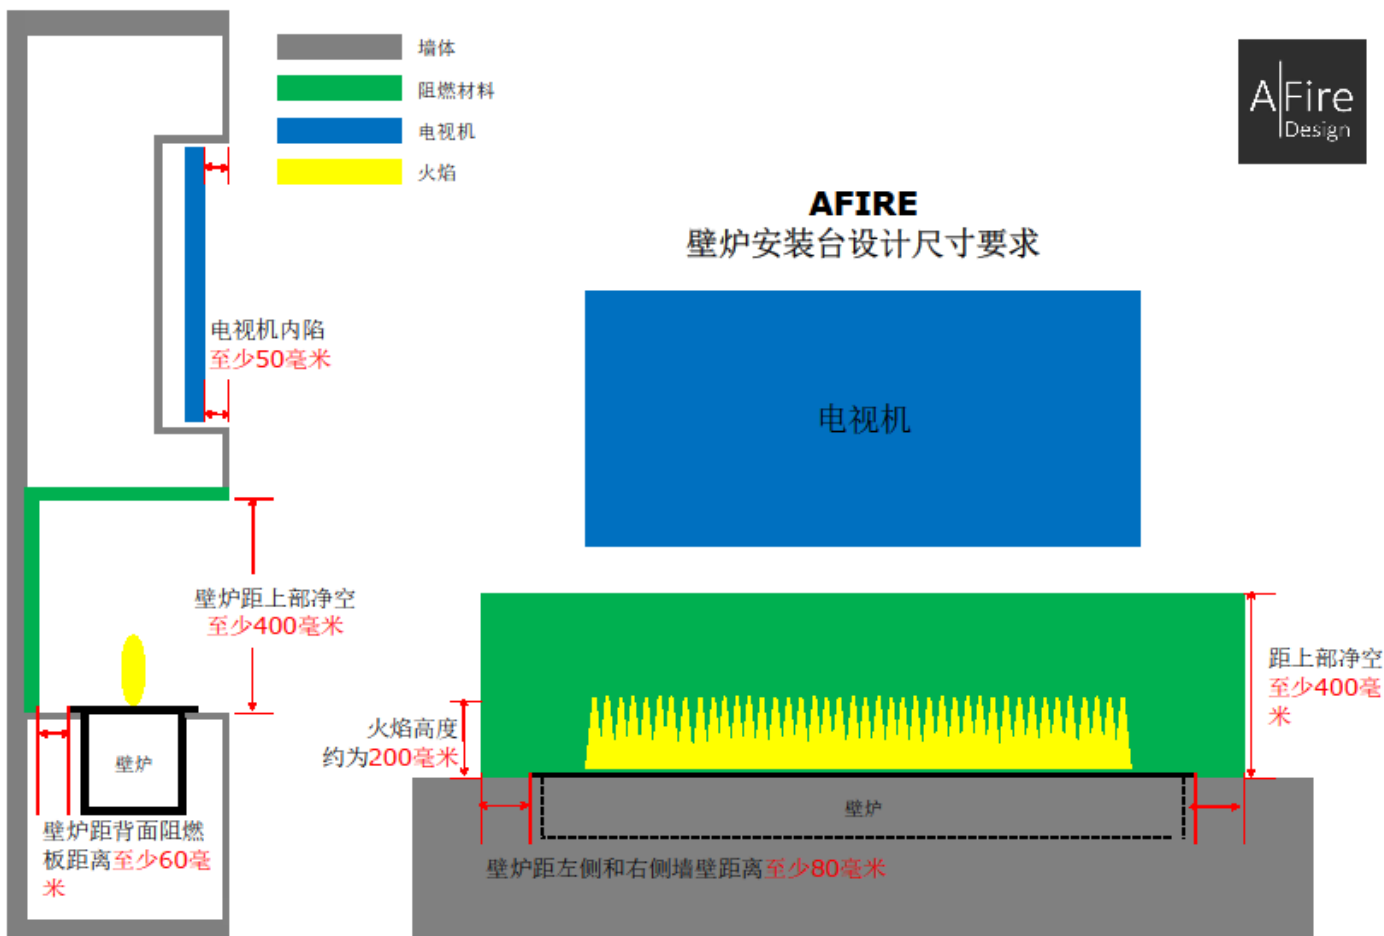

* 如需要安装玻璃或者其他安装设计，请联系AFIRE获取更多技术资料，以确保使用安全。

If you need to install glass or other installation design, please contact AFIRE for more technical information to ensure safe use.

BC50 嵌入式智能遥控酒精壁炉

BC50 insert intelligent remote control ethanol fireplace

操作规范

Operational specifications


A. 电源/Power source

- 输入（交流）100-220V（50-60HZ），输出（直流）12V电源。（AFIRE提供）



B. 添注酒精/Add ethanol

- 本产品仅可使用浓度为95%以上的无水生物乙醇（生物提炼的工业酒精）；
- 按压下图中的左侧按钮，在听到‘哒’的声响后开启酒精门；
- 移出盖子，通过漏斗添注酒精；
- 当酒精罐加满时，会发出‘滴滴’连续声响，此时停止添注酒精；
- 盖上盖子，关闭酒精门，壁炉会自动锁紧酒精门。

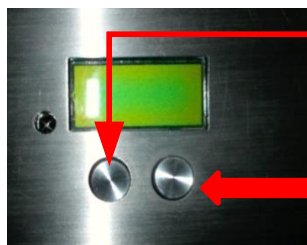

左侧按钮为 开启 酒精门

右侧按钮为 开启/关闭 壁炉



注意：不可直接向燃烧槽添注酒精！！

C. 开启壁炉/Turn on the fireplace



可以通过以下方式开启壁炉：

- 遥控器；
- 主机上的按钮（右侧按钮按压5秒以上可开启壁炉，按压一下即关闭壁炉；
- 干连接器（工作电压为0伏，可通过远程控制开启或者关闭壁炉）。